


OUTILS REQUIS

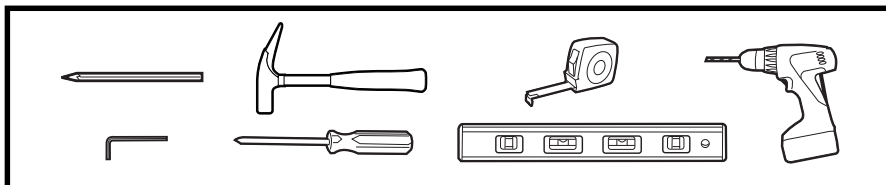

INSTRUCTIONS

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement les instructions suivantes et conservez cette brochure pour référence ultérieure.

À PROPOS DU PRODUIT:

Ce porte-serviettes chauffant est conçu pour sécher / réchauffer des serviettes ou des vêtements. Il peut atteindre une température à la surface de 122-131°F, et il peut être utilisé dans les salles de bains, hôtels, restaurants ou tout autre lieux publics. Cet appareil se branche sur tension 120 volts et il est fabriqué selon les normes cULus.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ:

1. Le porte-serviettes doit être utilisé avec un circuit muni d'une prise de terre (GFCI).
2. Ce produit est fourni avec une prise à trois broches ou un câble à trois files. Pour éviter tout risque ou danger inutile, ce produit doit être correctement mis à la terre.
3. Toute réparation doit être effectuée par un technicien qualifié. Lorsque des raccords de fil externes sont requis, l'unité doit être déconnectée du circuit électrique.


ATTENTION:

1. N'utiliser que pour le séchage des textiles qui ont été humidifiés par l'eau.
Attention: les tissus en soie ne peuvent pas être utilisés sur le radiateur sèche-serviettes.
2. Si le fil de chauffage est endommagé, le produit entier doit être remplacé.
3. Si vous chauffez plusieurs serviettes simultanément sur l'appareil, assurez-vous que les serviettes ne se chevauchent pas.

REMARQUE:

1. En cas de différence dans les spécifications techniques, se référer au produit réel.
2. Nettoyez le porte-serviettes avec un chiffon doux et sec.
N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

ACCESSOIRES POUR TUBES DE MONTAGE CARRES ET RONDS

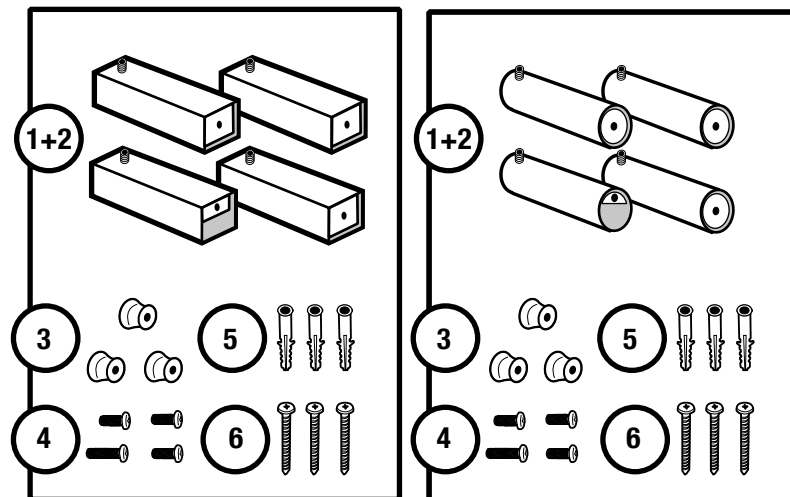


Raccords d'installation:

- (1 + 2): tubes de montage (4 pièces) et vis de réglage (4 pièces)
- (3) 3 supports (3 pièces)
- (4) Vis courtes (3 pièces)
- (5) Ancrage pour cloison sèche (3 pièces)
- (6) Vis longues (3 pièces)

Ce produit doit être installé conformément aux instructions dans le manuel et les directives NEC et CEC concernant les installations lumineuses électriques dans les salles de bains. **Le chauffe-serviettes doit être sur un circuit protégé GFCI et être installé par un électricien certifié.**

Afin d'éviter tout choc électrique, ce porte-serviettes devrait être installé sur un circuit protégé de 15A GFCI (14AWG) et connecté à une boîte de sortie de 4 pouces (10,16 cm) de hauteur par 2 pouce (5,08 cm) de largeur.


ACCESSOIRES

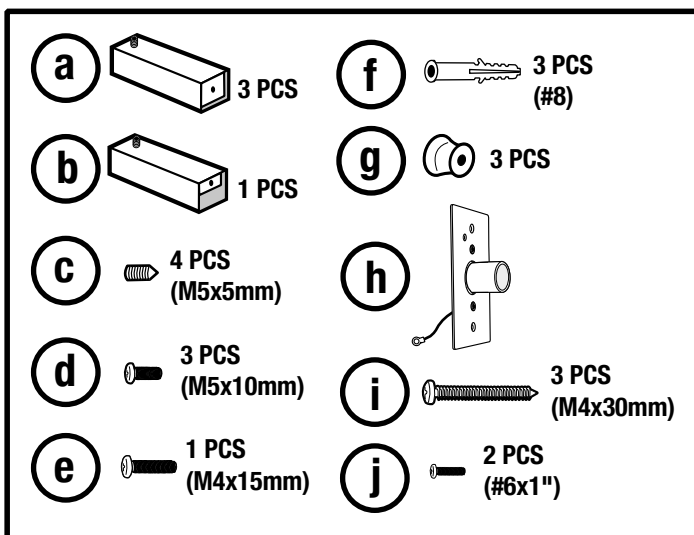


INSTALLATION: (AVERTISSEMENT: la connexion électrique doit éviter tout contact avec l'eau).

Reportez-vous à toutes les étapes suivantes si les supports muraux sont retirés des barres verticales.


Reportez-vous aux étapes 5-11 si les supports muraux sont déjà fixés sur les barres verticales.

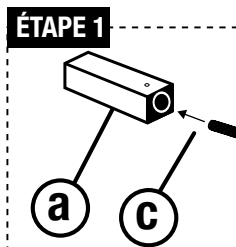


ÉTAPE 1: Comme indiqué sur l'image, insérez le vis courte (d) à travers le tube au centre du tube de montage (a).

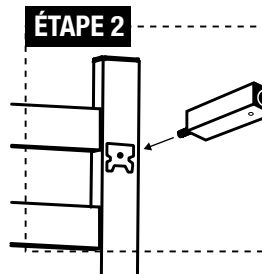

ÉTAPE 2: utilisez la vis courte (d) pour fixer le tube sur le petit carré métallique déjà attaché sur la barre verticale à l'arrière du chauffe-serviettes.

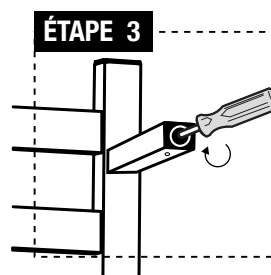


ÉTAPE 3: visser la vis courte (d) avec un tournevis. Notez que la vis de réglage du tube (a) doit pointer vers le sol lorsque le porte-serviettes est monté sur le mur. Ixiez les trois tubes restant (a) sur les barres verticales en répétant l'étape 1-3.

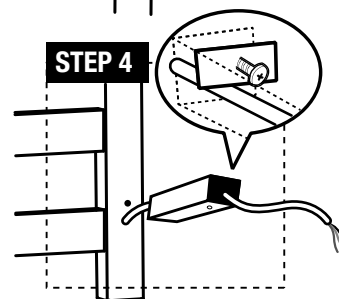


ÉTAPE 4: Passez le cordon électrique à travers le tube de montage de la connexion électrique (b) et utilisez la longue vis de montage (e) pour serrer le tube de montage de la connexion électrique sur la barre verticale.

ÉTAPE 5

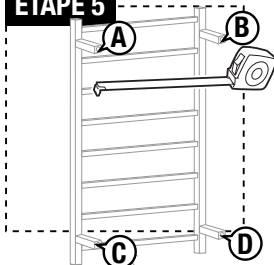


ÉTAPE 5: utilisez un mètre pour mesurer la distance entre les points centraux de chacun des tubes de support mural ; enregistrer les distances entre les points AB, AC, CD et BD. Le point de montage C déterminera l'emplacement de la boîte électrique. Voir l'assemblage électrique par la suite.

ÉTAPE 6

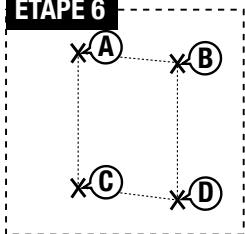

ÉTAPE 6: marquez A, B, C et D selon les données de l'étape 5 ; Il est suggéré que ce produit soit installé au moins 23,5 pouces (59,69 cm) au-dessus du niveau du sol. (AVERTISSEMENT : la connexion électrique devrait éviter contact avec l'eau). Cet emplacement de montage doit être conforme avec tous les codes locaux de bâtiment et les codes électriques.


ALTERNATIVE AUX ÉTAPES 5 ET 6

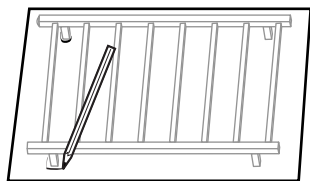

Placez le porte-serviettes chauffant sur la boîte (ou une grande feuille de papier) et posez sur une surface plate avec les tubes de montage orientés vers le bas. Marquez l'emplacement des éléments suivants:


- Le boîtier électrique (modèle câblé uniquement)
- L'emplacement des tubes de montage Utilisez le modèle comme guide pour marquer le mur avec les emplacements corrects des quatre tubes de montage (A, B, C et D)

ÉTAPE 7

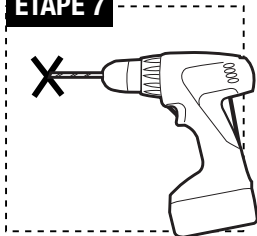


ÉTAPE 7: Percez les trous A, B, C et D avec une vise de taille appropriée. Utilisez un marteau pour faire entrer complètement la cloison sèche l'ancre en plastique (f) dans le mur.

ÉTAPE 8

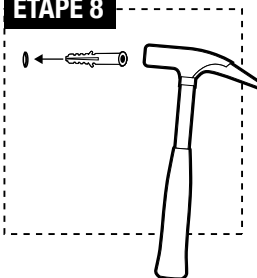


ÉTAPE 8: Utilisez un marteau pour faire entrer complètement la cloison sèche l'ancre en plastique (f) dans le mur.

ÉTAPE 9

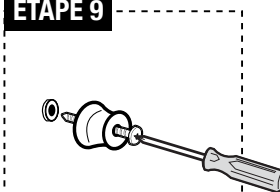


ÉTAPE 9: Insérer une vis longue (i) à travers support de montage (g), puis visser dans l'ancre pour cloisons sèches en plastique (f).

ÉTAPE 10

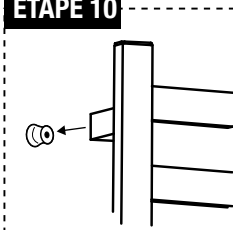



ÉTAPE 10: Installez le tube (a) sur le support (g).

ÉTAPE 11

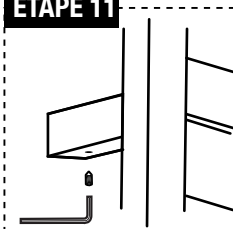


ÉTAPE 11: comme indiqué sur l'image, installez les vis (c) dans le trou de tous les tubes (a) utiliser la clé fournie ; montez le tube (a) sur le support de montage (g).

ASSEMBLAGE ELECTRIQUE

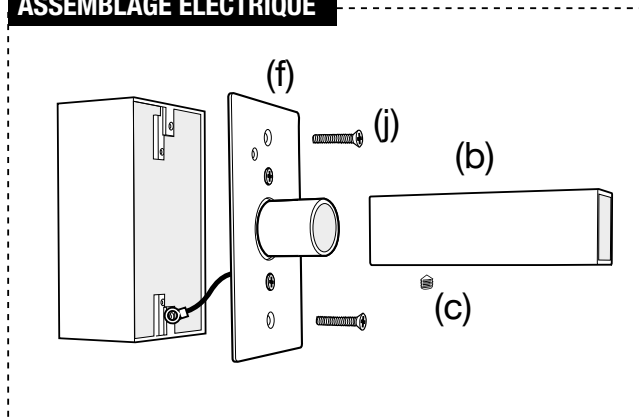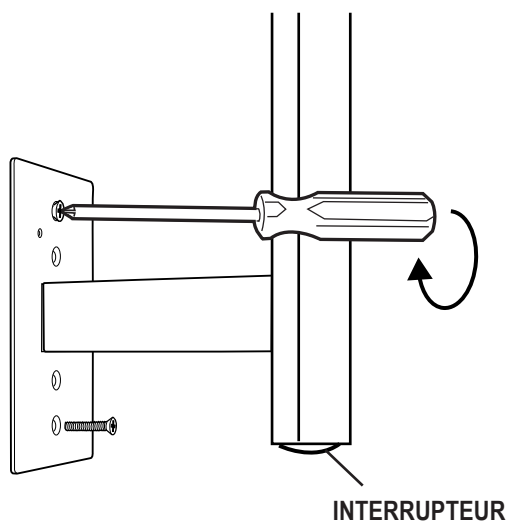


ATTENTION :

Pour s'assurer d'une protection continue contre les risques de choc électrique, connectez-vous uniquement à des prises correctement mises à la terre.

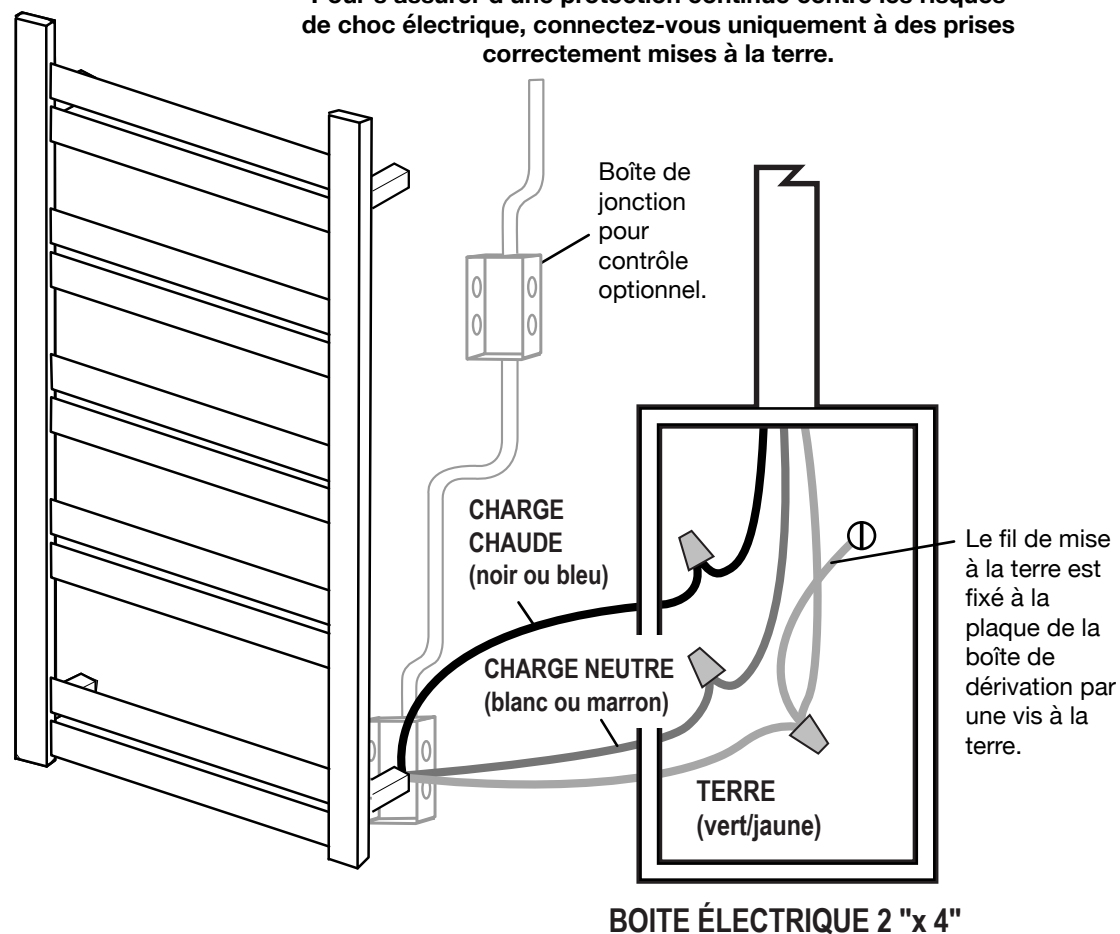

Avis Important pour les Consommateurs du Québec: WarmlyYours ne fournit pas de services de réparation pour ce produit ; nous offrons uniquement des kits de quincaillerie de remplacement (supports, vis, accessoires) et des interrupteurs marche/arrêt, car l'élément chauffant principal n'est pas disponible en tant que pièce de rechange, signifiant que si votre sèche-serviettes tombe en panne pendant la période de garantie, nous remplacerons l'unité entière conformément à notre politique de garantie, et notre équipe de soutien technique est disponible 24/7 par téléphone pour vous aider avec l'installation et le dépannage ; pour plus de détails, veuillez consulter notre Politique de Retour, cet avis étant fourni conformément à la Loi sur la protection du consommateur du Québec, article 39 (tel que modifié en 2025).

ACCESSOIRES

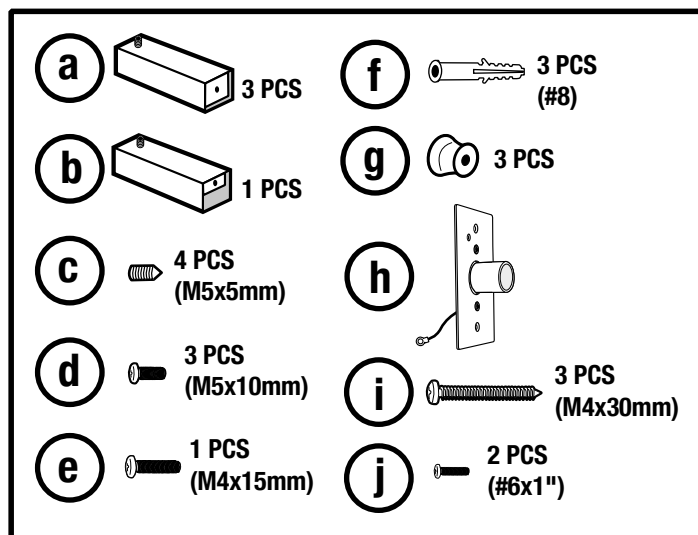

ENSEMBLE DE QUINCAILLERIE PAR MODÈLE

Modèle	Code du modèle	Ensemble de quincaillerie
Grande 10, Brossé	TWS6-GRD10BH	AK15-59840-0001
Grande 10, Noir	TWS6-GRD10KH	AK15-59880-0000
Grande 10, Poli	TWS6-GRD10PH	AK15-59820-0000
Grande 12, Noir	TWS6-GRD12KH	AK15-59880-0000
Grande 12, Poli	TWS6-GRD12PH	AK15-59820-0005
Maple 8, Noir mat	TWS6-MPL08KH	AK15-59880-0000
Maple 8, Poli	TWS6-MPL08PH	AK15-59820-0006
Milan 14, Poli	TWS6-MLN14PH	AK15-59820-0005

Modèles noirs fabriqués avant juillet 2020 (supports muraux de 20 mm) : commandez l'ensemble AK15-59880-0001.

PIÈCES DE RECHANGE

Commandez un ensemble de quincaillerie complet, ou une pièce seule par son numéro de pièce. Les lettres correspondent au schéma des accessoires de la page 2. Pièces et assistance : (800) 875-5285.

Réf.	Numéro de pièce	Description	Qté
a	0015-59120-0001	Tube de montage, carré, inox poli, 80 mm x 30 mm	3
a	0015-59140-0001	Tube de montage, carré, inox brossé, 80 mm x 30 mm	3
a	0015-59180-0001	Tube de montage, carré, noir, 80 mm x 30 mm	3
b	0015-59120-0002	Tube de montage, connexion électrique, carré, inox poli, 80 mm x 30 mm	1
b	0015-59140-0002	Tube de montage, connexion électrique, carré, inox brossé, 80 mm x 30 mm	1
b	0015-59180-0002	Tube de montage, connexion électrique, carré, noir, 80 mm x 30 mm	1
c	0015-59220-0000	Vis de réglage, six pans creux, M5 x 5 mm	4
c	0015-59280-0000	Vis de réglage, six pans creux, noire, M5 x 5 mm	4
d	0015-59220-0001	Vis de montage courte, cruciforme, tête ronde, M5 x 10 mm	3
e	0015-59220-0002	Vis de montage longue, cruciforme, tête ronde, M4 x 15 mm	1
f	0015-59590-0000	Cheville murale, n° 8	3
g	0015-59190-0001	Support mural rond, soudé, 25 mm de diamètre	3
h	PK15-59840-0001	Plaque murale assemblée, inox poli, 4 1/2 x 2 11/16 po, pour tube de 25 mm	1
h	PK15-59840-0002	Plaque murale assemblée, inox brossé, 4 1/2 x 2 11/16 po, pour tube de 25 mm	1
h	PK15-59880-0001	Plaque murale assemblée, noire, 4 1/2 x 2 11/16 po, pour tube de 25 mm	1
i	0015-59290-0000	Vis de fixation du support, cruciforme, tête ronde, M4 x 30 mm	3
j	0015-59220-0003	Vis de plaque murale, inox, tête plate, n° 6 x 1 po	2
n/i	0015-59890-0001	Capuchon de connexion, orange, UL/CSA	3
n/i	0015-59990-0000	Clé hexagonale, 2,5 mm	1
n/i	SK15-59020-0000	Interrupteur du porte-serviettes, avec manchon et joint torique	1

n/i : non illustré sur le schéma.